




## Guia Rápido e Termo de Garantia

# MP15

PIN Pad Bluetooth®

### Visão Geral

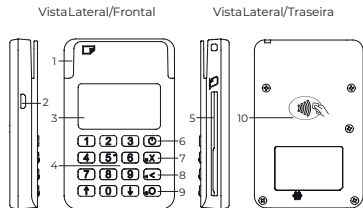

1. Leitor de Cartão Magnético
2. Porta Micro USB
3. Display 1,4" com backlight
4. Teclado numérico
5. Leitor de Smart Card
6. Tecla Liga/Desliga
7. Tecla Anula
8. Tecla Corrigir
9. Tecla Entra
10. NFC/Contactless

### Carregando a bateria

Carregue a bateria por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.


- O seu MP15 acompanha:
- 1 Terminal MP15
  - 1 Cabo Micro USB / USB
  - 1 Adaptador CA/CC (Opcional)



### Observações importantes:

Para melhor aproveitamento do seu dispositivo, utilize os acessórios originais fornecidos pela Gertec. Observe os níveis de bateria no display do dispositivo.

### Como operar

Para ligar/desligar, pressione e segure a tecla liga/desliga  por aproximadamente 3 segundos até o visor realizar a operação.

### Conexão Bluetooth®

1. Instale a aplicação de pagamento em seu smartphone ou tablet, conforme instruções do fornecedor da aplicação.
2. Verifique se o smartphone ou tablet e o MP15 estão ligados e prontos para uso. Deverá aparecer a informação referente a interface de comunicação do dispositivo com o símbolo Bluetooth®.
3. Pressione a tecla numeral zero (0). Serão exibidos no visor do MP15, o nome e a senha para pareamento com o smartphone ou tablet.
4. Ative o recurso Bluetooth® do smartphone ou tablet e configure-o para procurar novos dispositivos. Consulte o Manual do Usuário do seu smartphone ou tablet para obter instruções.
5. Selecione o MP15 na lista de dispositivos encontrados, sendo apresentado o mesmo nome que está indicado na tela do MP15.
6. Digite a senha de pareamento para associar e conectar o MP15 ao seu smartphone ou tablet.
7. Assim que ocorrer o pareamento, o MP15 estará pronto para operar com a aplicação presente em seu smartphone ou tablet.

## Contato

### Assistência Técnica Gertec

Telefone: (11) 2173-6500

E-mail: [astecnica@gertec.com.br](mailto:astecnica@gertec.com.br)

### Suporte Técnico

Telefone: (11) 2575-1000

E-mail: [suporte@gertec.com.br](mailto:suporte@gertec.com.br)

Suporte on-line: [www.gertec.com.br/fale-conosco/](http://www.gertec.com.br/fale-conosco/)

### SAC

Telefone: (11) 2173-6587

E-mail: [sac@gertec.com.br](mailto:sac@gertec.com.br)

Para maiores informações consulte o Manual do Usuário no site: [www.gertec.com.br](http://www.gertec.com.br)



GERTEC BRASIL LTDA - Matriz  
Avenida Milton Santos, 102, 102A e 102B  
Ilhéus - BA, CEP 45652-565  
CNPJ: 03.654.119/0001-76  
Indústria Brasileira



PAPEL  
RECICLÁVEL



DESCARTE  
SELETIVO



01004972 / ROO

## Termo de Garantia

A Gertec, nos limites fixados neste Termo e na lei, assegura, como fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo informado no ato da venda, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda. Consulte o termo completo em [www.gertec.com.br](http://www.gertec.com.br) ou através do QR Code.



## Anatel



14499-20-02852

Modelo: MP15

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.gov.br/anatel/pt-br](http://www.gov.br/anatel/pt-br)

## Especificações Técnicas

Processador	32 Bits - Processador Seguro
Memória	Flash: 8MByte SDRAM: 256KBytes
Display	LCD 1,4" 128x64 pixels com backlight
Leitores de cartão	Magnético: Bidirecional Trilhas 1, 2 e 3 Smart Card: ISO 7816 ID-1 1.8V / 3V / 5V T=0, T=1 Contactless ou NFC: MIFARE @, ISO14443 Tipo A/B, NFC (modulação ASK)
Conexões	Bluetooth®: BLE 4.2
Saídas	Micro USB
Teclado	16 teclas 10 teclas numéricas. 5 teclas de função 1 tecla Liga/ Desliga
Áudio	Buzzer - Sinalização Sonora
Certificados	PCI-PTS S.x; EMVCo L1 & L2; TQM; EMVCL L1; Visa - PayWave, Mastercard - PayPass, American Express - ExpressPay, Anatel, ABCECS
Alimentação	Via cabo USB
Bateria	3,7V / 300mAh - Interna
Peso	82g
Temperatura de operação	0°C a 50°C
Dimensões (LxAxP)	90mm x 58.5mm x 15mm

01004972 / ROO